



①グラウンドシートの上にテントを広げます。



②フロアバンド (A) をベグダウンします。  
(全てベグダウンせずにサイドの2点を残しておく、  
余裕を持ってセンターポールを簡単に立てられます。)



③ランタンフックを上にしてセンターポール (B) を  
立てます。フロアを綺麗に整え、ドアポール前を  
残し全てのフロアバンドをベグダウンします。



④ドアポール (C) を立てます。ドアポール前のフロア  
バンドをジッパーが閉まるよう調整しながらベグ  
ダウンします。うまく調整できない場合でもペロ  
フラップ (E) が虫や風の侵入をブロックしてくれ  
ます。ポール先端にレインキャップ (F) をかぶせ  
ます。



⑤ガイロープ (D) を全てベグダウンします。


⑥フロアバンド & ガイロープを調整して完成です。

セット内容

テント / ポール (センターポール x1、ドアポール x1)  
/ ツールキット (ハンマー、ペグ)



①グラウンドシートの上にテントを広げ、四隅の  
フロアホール (A) をベグダウンします。

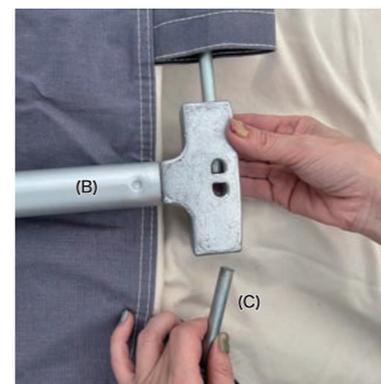

②Tポール (B) にスプリングロッド (C) をセンター  
ホールまでしっかりと差込みます。



③Tポール結合部のネジを締め、先端を合わせて  
まっすぐになるよう倒します。Tポールの結合部  
が反発しますので、顔や手に当たらないよう気を  
つけてください。アルミスリーブ (D) をスライド  
させ、しっかりと凸ボタンでロックします。



④ドアのジッパーを開け、Tポールの凸起に合わせ  
ながらアップライトポール (E) を立てます。



⑤アップライトポールにピンを差込み調整します。  
同様に反対側のポールも立てます。

⑥フロアホール (A)、フライバンド (F) をベグダウンして完成です。気候によりオーニングをセットしてください。

セット内容

テント / ポール (Tポール x2、スプリングロッド x4、  
アップライトポール x2、オーニングポール x2、  
アルミスリーブ x1) / ツールキット (ハンマー、ペグ)

