

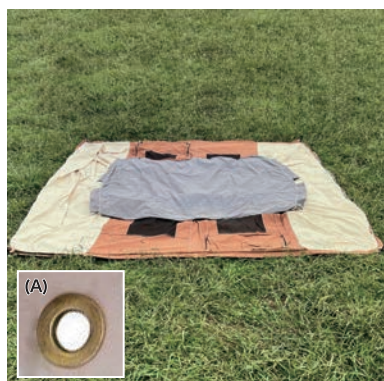
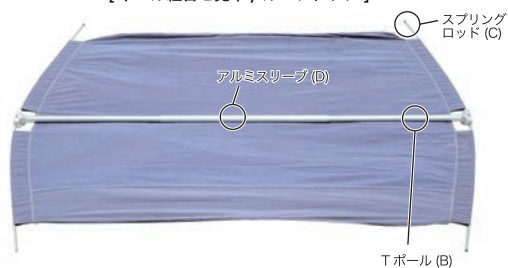



【ポール組合せ見本 / ルーフトップ】


①グラウンドシートの上にテントを広げ、四隅のフロアホール (A) をベグダウンします。

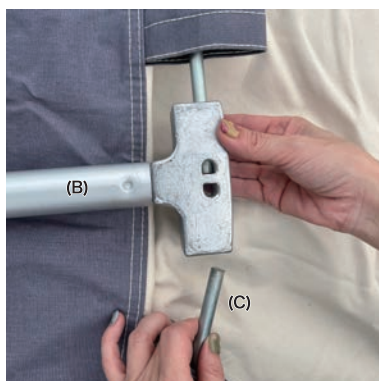

②T ポール (B) にスプリングロッド (C) をセンターホールまでしっかりと差込みます。

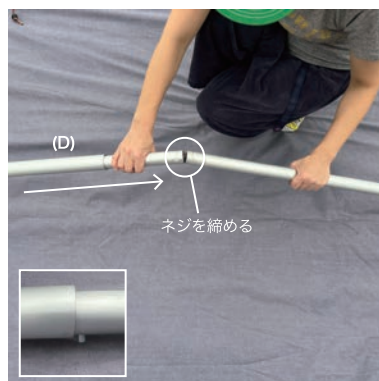

③T ポール結合部のネジを締め、先端を合わせてまっすぐになるよう倒します。T ポールの結合部が反発しますので、顔や手に当たらないよう気をつけてください。アルミスリーブ (D) をスライドさせ、しっかりと凸ボタンでロックします。



④ドアのジッパーを開け、T ポールの凸起に合わせながらアップライトポール (E) を立てます。



⑤アップライトポールにピンを差込み調整します。同様に反対側のポールも立てます。

⑥フロアホール (A)、フライバンド (F) をベグダウンして完成です。気候によりオーニングをセットしてください。

セット内容

テント / ポール (T ポール×2、スプリングロッド×4、アップライトポール×2、オーニングポール×2、アルミスリーブ×1) / ツールキット (ハンマー、ベグ)

